



PERSONAL BLENDER VIDIA

NÁVOD K OBSLUZE



Před prvním použitím si důkladně přečtete následující pokyny a uschovejte je pro další použití.

Model: PBL-001





DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si veškeré pokyny.
2. Před prvním použitím zkontrolujte, zda hodnota napětí ve vaší domácnosti souhlasí s hodnotou napětí uvedenou na typovém štítku.
3. Nikdy nenechávejte viset přívodní kabel přes hranu stolu nebo kuchyňské desky.
4. Neumísťujte zařízení na nebo do blízkosti plynového či elektrického sporáku nebo horké trouby.
5. Zařízení nespouštějte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, má-li zařízení poruchu či je jakýmkoliv jiným způsobem poškozeno. V takovém případě odnešte přístroj do autorizovaného servisu k posouzení stavu, opravě či seřízení.
6. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, autorizovaným servisním zástupcem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem, aby se předešlo možnému nebezpečí.
7. Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
8. Nenechávejte jakékoli cizí předměty, jako např. lžíce, vidličky, nože, aj., v nádobě na mixování. Při spuštění spotřebiče by mohlo dojít k poranění osob či k poškození nožů a dalších součástí spotřebiče.
9. Čepele jsou velmi ostré, manipulujte s nimi opatrně.
10. Použití jakéhokoli příslušenství, které není doporučeno či dodáváno výrobcem může způsobit požár, elektrický šok či poranění.
11. Při výrobě ořechových másel nebo při zpracovávání olejnatých potravin nepoužívejte spotřebič déle než 1 minutu. Při přetížení spotřebiče hrozí jeho přehřátí.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


12. Upozornění: Během zpracovávání horkých tekutin či potravin může unikající pára způsobit opařeniny či popáleniny. Nenaplňujte nádobu až po okraj. Mixovat začněte vždy na nejnižším rychlostním stupni. Abyste předešli možným popáleninám, nesahejte na víko nádoby, je-li obsah nádoby horký.
13. Před sestavováním, rozebíráním nebo čištěním vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě.
14. Při provozu nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu.
15. Nikdy neponořujte motorovou základnu nebo napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny. Hrozí úraz elektrickým proudem.
16. Během mixování nestrkejte do nádoby ruce ani žádné předměty. Může dojít k vážnému poranění osob a poškození mixéru.
17. Je-li nutné z příslušenství odstranit potraviny, vypněte spotřebič, odpojte jej ze zásuvky a použijte gumovou stěrku.
18. Spotřebič používejte pouze pokud je nádoba uzavřena víkem.
19. Mixujte pouze potraviny. Spotřebič není určen k mixování jiných předmětů.
20. Neotvírejte víko, dokud se čepele zcela nezastaví.
21. Do nádoby během mixování nestrkejte ruce ani žádné předměty.
22. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností pouze pod pečlivým dohledem dospělé osoby, nebo byly-li o jeho bezpečném používání poučeny a seznámeny s riziky z toho vyplývajícími. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi do 8 let, nejsou-li pod dohledem.
23. Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
24. Přístroj nepoužívejte venku.
25. Tyto pokyny si uschovejte.



SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Technické parametry

Název produktu	Personal Blender ViDiA
Model	PBL-001
Záruka	2 roky
Hmotnost.	2,5kg
Rozměry.	cca 37 x 14,5 x 15 cm
Výkon.	230 V ~ 50 Hz, 1000 W

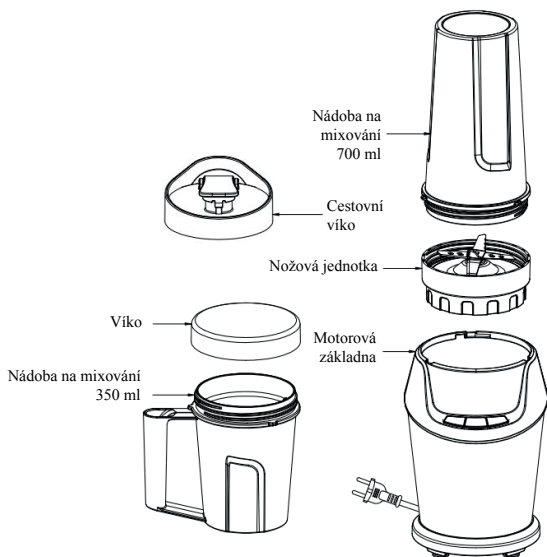




POKYNY K SESTAVENÍ


Sestavení



Obr. 1

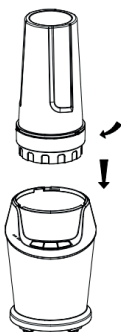


Obr. 2

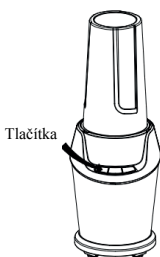

Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5

Použití

Sejmutí nádoby

Důležité:

Motorovou základnu umístěte na čistý, suchý a rovný povrch (např. na kuchyňskou linku nebo stůl).

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Vložte suroviny do nádoby na mixování.



POZNÁMKA: Nádobu nepřepĺňujte! Aby nedošlo k vystřiknutí, naplňte nádobu maximálně po rysku s označením „MAX“.

3. Extrakční čepel pevně našroubujte na nádobu (Obr. 1).



POKYNY K SESTAVENÍ

⚠ POZOR: Čepele jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně.

- Otočte nádobu dnem vzhůru a umístěte ji na motorovou základnu tak, aby značky na nádobě i základně byly nad sebou. Otáčejte nádobou po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo (Obr. 2).

💡 POZNÁMKA: Pokud nebude nádoba na základně umístěna správně, spotřebič nebude fungovat.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte jakékoli tlačítko (Obr. 3).
- Abyste mohli nádobu sejmut, ujistěte se, že motor již neběží. Pootočte nádobou proti směru hodinových ručiček (Obr. 4) a sejměte ji ze základny směrem vzhůru (Obr. 5).
- Otočte nádobu a odšroubujte hlavu s extrakčními čepelemi. Pokud spotřebič zrovna nepoužíváte, uchovávejte extrakční čepele nasazené na prázdné nádobě.
- Uzavřete nádobu pomocí cestovního víka a vezměte si nápoj s sebou! Otvor na pití důkladně uzavřete, aby se obsah nádoby nevyliil.
- Pokud spotřebič zrovna nepoužíváte, ujistěte se, že je motorová základna odpojená od elektrické sítě.

NÁVOD K OBSLUZE



Start/Stop

Pro zahájení nepřetržitého mixování stiskněte tlačítko Start/Stop. Opětovným stisknutím tlačítka proces ukončíte. Spotřebič se automaticky zastaví po 1 minutě.

Auto Blend

V tomto režimu rozmixujete čerstvé a měkké potraviny najemno. Spotřebič pracuje po dobu 3 vteřin a 1 vteřinu odpočívá - tento cyklus se opakuje desetkrát. Režim Auto Blend je vhodný pro přípravu smoothies. Můžete na něj navázat režimy Start/Stop i Pulse.

Pulse

Spotřebič bude mixovat tak dlouho, dokud budete držet tlačítko. Vyhněte se nepřetržitému mixování po dobu delší, než 1 minutu.



DALŠÍ FUNKCE

Mixování mrkve

1. Umístěte nezapojený spotřebič na rovný a stabilní povrch.
2. Mrkev nakrájejte na kostičky o velikosti cca 1,5 cm a vložte je do nádoby. Zalijte čistou vodou v poměru 2:3. Množství vody v nádobě by nemělo přesáhnout rysku s označením MAX. Extrakční čepel pevně našroubujte na nádobu.
3. Uzavřenou nádobu nasadte na motorovou základnu a řádně upevněte. Stiskněte tlačítko Start/ Stop.
4. Spotřebič se automaticky zastaví po 1 minutě.



POZNÁMKA: Přístroj nesmí být v nepřetržitém chodu déle než 1 minutu. Mezi jednotlivými mixovacími cykly nechte spotřebič odpočinout. Po 10 cyklech jej nechte alespoň 10 minut vychladnout.

Drcení ledu

1. Umístěte nezapojený spotřebič na rovný a stabilní povrch.
2. Do nádoby vložte maximálně 10 kostek ledu o velikosti do 1,5 cm. Extrakční čepel pevně našroubujte na nádobu.
3. Uzavřenou nádobu nasadte na motorovou základnu a řádně upevněte. Stiskněte tlačítko Start/ Stop.
4. Abyste získali rovnoměrně rozdrcený led, měl by mixovací cyklus trvat alespoň 30 vteřin.



POZNÁMKA: Přístroj nesmí být v nepřetržitém chodu déle než 1 minutu. Mezi jednotlivými mixovacími cykly nechte spotřebič odpočinout. Po 10 cyklech jej nechte alespoň 10 minut vychladnout.



DALŠÍ FUNKCE

Mletí kávy

1. Umístěte nezapojený spotřebič na rovný a stabilní povrch.
2. Do nádoby vložte 100 g pražené zrnkové kávy a pevně uzavřete.
Poznámka: Nevkládejte více než 100 g pražených kávových zrn.
3. Uzavřenou nádobu nasadte na motorovou základnu a řádně upevněte. Stiskněte tlačítko Start/ Stop.
4. Abyste získali dobře umletou kávu, měl by mixovací cyklus trvat alespoň 30 vteřin.



POZNÁMKA: Přístroj nesmí být v nepřetržitém chodu déle než 1 minutu. Mezi jednotlivými mixovacími cykly nechte spotřebič odpočinout. Po 10 cyklech jej nechte alespoň 10 minut vychladnout.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro snadnější a bezpečnější čištění mixéru a čepelí nalijte do nádoby čistou vodu a nechte přístroj běžet 30 vteřin

1. Sejměte nádobu z motorové základny a propláchněte ji pod tekoucí vodou.
2. Vnější povrch motorové základny otřete vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Základnu nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
3. Všechny části spotřebiče, s výjimkou motorové základny a hlavy s extrakčními čepelí, lze mýt v myčce na nádobí nebo v teplé mýdlové vodě.
4. Všechny části utřete do sucha a poté je znovu sestavte dohromady. Spotřebič uchovávejte s pootvřeným víčkem, aby mohlo dojít k cirkulaci vzduchu a zabránilo se tak nežádoucím pachům.
5. Objeví-li se během používání jakýkoli problém, nikdy motorovou základnu neopravujte sami. Neobsahuje totiž žádné zákazником opravitelné části. Pro posouzení závady či její opravu kontaktujte pouze autorizované servisní středisko.



POZNÁMKA: Hlavu s extrakčními čepelí nemyjte v myčce na nádobí.



VAROVÁNÍ: Čepelje jsou velmi ostré. Během čištění s nimi manipulujte opatrně. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nikdy neponořujte motorovou základnu do vody nebo jiných kapalin.



Při likvidaci dodržujte všechny místní zákony o recyklaci a spotřebič zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.



ZÁRUKA A SERVIS

Na Personal Blender Vidia PBL-001 poskytuje výrobce záruku v délce 2 let od data nákupu. Záruka se vztahuje pouze na běžné použití v domácnosti. Na poškození nebo závady plynoucí z používání spotřebiče jiným způsobem, než jaký byl popsán v tomto manuálu, se záruka nevztahuje.

Objeví-li se závady během záruční doby, obraťte se na dodavatele nebo autorizované servisní středisko. Součástí spotřebiče nejsou žádné části, které by spotřebitel mohl opravovat sám. Jakékoli opravy mohou být nebezpečné.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. Text, design a technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich úpravu.



Mipam bio s.r.o.
Rudolfovská 11
370 01 České Budějovice
Česká republika
Mobil: +420 775 584 237

♥ ZDRAVÉ NÁPOJE

Osvěžující smoothie



Kyselina citronová obsažená v hroznovém vínu urychluje metabolismus. Okurka hydratuje, osvěžuje a pomáhá proti zadržování vody a nadýmání. Má diuretické účinky a pomáhá předcházet otokům a regulovat krevní tlak. Enzymy obsažené v ananasu pomáhají při trávení.

Ingredience:

Hroznové víno 1/2 hroznu
Okurka 1/2
Ananas 1/8
Meloun 1/8
Citronová šťáva 1 polévková lžičce
Led pro osvěžení

Fontána mládí

Antioxidanty obsažené v mandarinkách posilují imunitu a podporují vaše zdraví. Červené papriky jsou bohaté na lykopen, což je účinný antioxidant, který vás udrží stále mladými.

Ingredience:

Mandarinky 3 ks
Červená paprika 1/2







www.vidiaproducts.com